

Umkehrosmosesystem Entron F-Serie 500GPD

Anschlüsse:

Frischwasser: Kaltwassereingang | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der durch einen T-Stück Anschlussadapter mit dem Kaltwasseranschluss verbunden ist.


Abwasser: Abwasserausgang | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der zur Abwasserschelle am Siphon oder zum freien Spülauslauf (wenn optional gewählt) führt.

Reines Wasser: Ausgang Osmosewasser OHNE Mineralisierung (sollte zugestöpselt bleiben, wenn Sie nicht beide Wassersorten nutzen wollen)

Naturelles Wasser: Ausgang Umkehrosmosewasser MIT Mineralisierung | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der die Richtung Wasserhahn führt. In diese Leitung setzen Sie die optionalen Nachfolgemodule, wie Keimsperre & Energetisierung. Die letzte Stufe vor dem Wasserauslauf sollte das UMH Gerät oder ein alternatives Modul für Vitalisierung & Strukturierung sein. Bitte beachten Sie eventuell angegebene Durchflussrichtungen der Module. Bei UMH Geräten spielt die Durchflussrichtung keine Rolle, wir empfehlen allerdings den Einbau wie im Bild. (Senkrecht, UMH Schrift korrekt lesbar, damit beim UMH Pure die innere Pyramide nicht auf dem Kopf steht, Wasserfluss von oben nach unten wäre optimal, aber nicht zwingend notwendig)



T-Stück Anschlussadapter für Kaltwasseranschluss

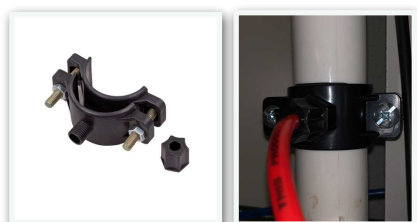

Abwasser-Anschluss-Schelle (Einbaubeispiel)



***wichtiger Hinweis:** Falls Sie eine Keimsperre verwenden, setzen Sie Diese bitte erst nach Einspülen der Filter ein, weil die feine Keimsperre durch, die zu Beginn abgegebenen Produktionsrückstände, „verblocken“ kann!

Videos & Anleitung: www.Entron.grueneperlen.com

**Es gibt trotzdem Unklarheiten bzw. Fragen zur Installation?
Ich helfe Ihnen gern! Telefon +49 163 91 63 787
SuperChat: www.superchat.grueneperlen.com**

